

Draaispit montage:

Op de locatie waar de beugel van het onderrooster zit komt de uitsparing voor het spit.



Markeer het midden met schilders tape:




Met een ijzerzaak of haakse sluiper kunt u hier een V groef in maken zoals op de foto:




Herhaal deze handeling aan de andere zijde van de barbecue zodat de as hierin kan rusten.

Markeer aan de rechter zijde (tegenovergestelde zijde van de vuurbox) de locatie van de vaste as van de motor en boor hier een klein gat van 5 a 6 mm:

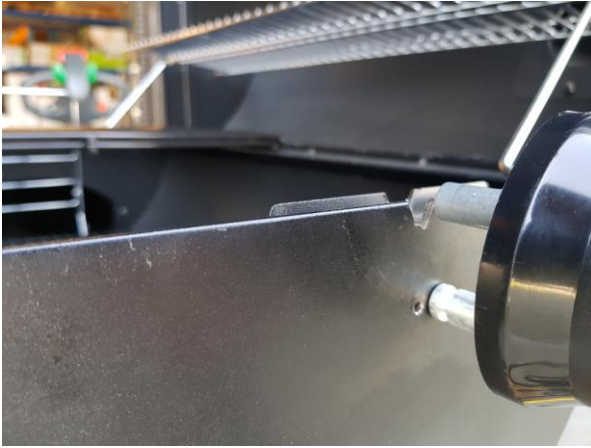

Boor vervolgens in stappen met een 8 – 10 en dan 12.5 mm boor het gat groter. Behandel de zaag / boor snedes met hitte bestendige verf of olie ter bescherming.

De motor kan nu op de rand bevestigd worden met de vaste as in het gat:

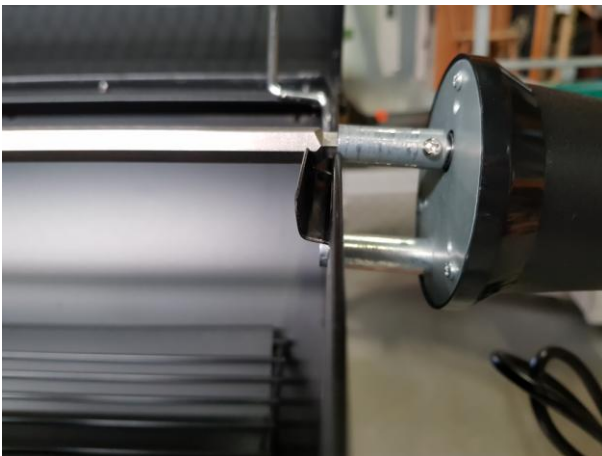

MultiFlame

Veel plezier met de draaispit !!! Neem bij vragen contact met ons op.